RadioShack
www.radioshack.com℠

GUÍA RÁPIDA

ESPAÑOL
43-3529/3598

Teléfono Inalámbrico Expandible de Múltiples Auriculares de 2.4 GHz

con Llamada en Espera e Identificación de Abonado

Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Retire la tapa.

2. Conecte el conector del paquete del paquete de pilas de conformidad con la polaridad correcta.

3. Coloque de nuevo la tapa.

CONEXIONES

1. Conecte el adaptador de corriente alterna (C.A.) en la unidad de la base. Conecte el otro extremo en una toma de corriente alterna de 120 voltios.
2. Coloque el auricular en la base.

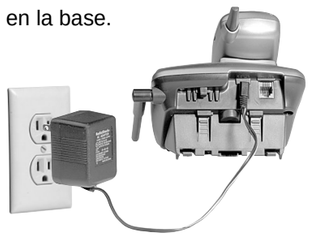

© 2003 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados. RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

3. Después de una carga de 15 ó 20 horas, conecte el cordón telefónico en la unidad de la base. Conecte el otro extremo del cordón en un enchufe telefónico de pared.

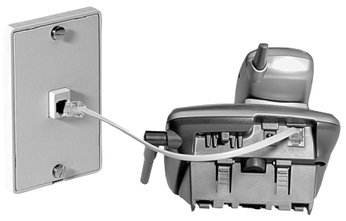

REALIZACIÓN DE LLAMADAS

1. Levante el auricular, oprima el botón **TALK/FLASH [HABLAR/DESTELLAR]** y marque el número. O marque el número y después oprima el botón **TALK/FLASH.**
2. Después de terminar oprima de nuevo el botón **END [TERMINAR].**

RECEPCIÓN DE LLAMADAS

1. Levante el auricular y oprima el botón **TALK/FLASH [HABLAR/DESTELLAR].**

   Si está activada la función Hablar Automático, simplemente levante el auricular. Si el auricular está fuera de la base, para contestar oprima el botón **TALK/FLASH**, o cualquier tecla numérica.
2. Una vez terminada la llamada, coloque el auricular en la base u oprima el botón **END.**

CONFIGURACIÓN DEL IDENTIFICADOR DE ABONADO

1. Oprima el botón **MENU/MUTE [MENÚ/MICRÓFONO MUDO].**
2. Oprima el botón ▲ o ▼ para seleccionar Caller ID Setup (Configuración del identificador de abonado). Después oprima el botón **SEL/CH [SELECCIONAR/CANAL].**
3. Oprima el botón ▲ o ▼ para seleccionar AutoTalk (Hablar automático), CIDCW (Identif. ab./Llamada en espera), o Area Code (Prefijo). Después oprima el botón **SEL/CH [SELECCIONAR/CANAL].**
4. Para seleccionar el ajuste de la opción, oprima el botón ▲ o ▼.
5. Oprima el botón **SEL/CH** y vuelva a depositar el auricular en la base.

04A03
UCZZ69806ZZ
Impreso en China